

TECHNICAL PITCH



クイックガイド


クイックガイド

1



「athle:tech IDでサインイン」
をタップします。

2

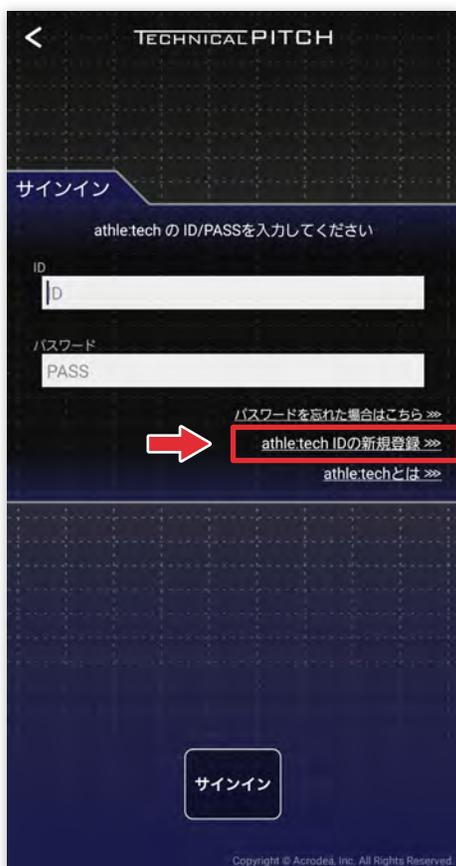


「athle:tech IDの新規登録」
をタップします。

3



注意事項を確認した後、下部の「athle:tech IDの新規登録」ボタンをタップします。

4

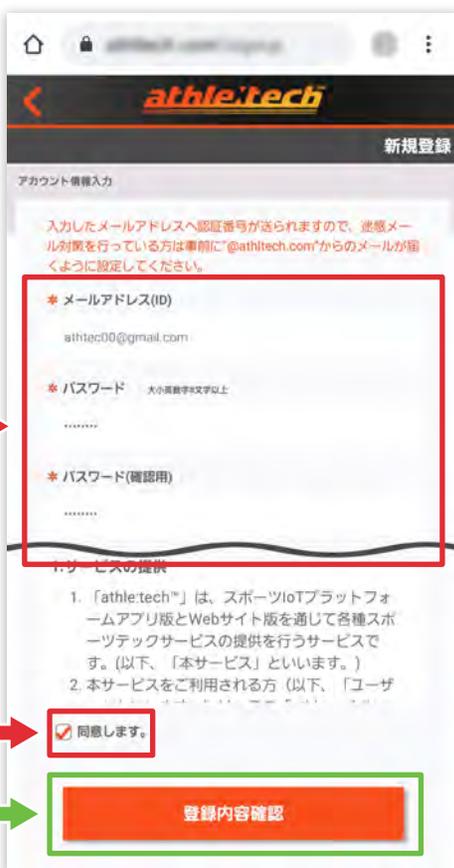

新規登録画面が開きますので、「ID(メールアドレス)」「パスワード」など必要な項目を全て入力し、利用規約に同意の上、「登録内容確認」ボタンをタップします。

5



入力した ID(メールアドレス)
宛に認証番号が届きます。

6



届いた認証番号を入力し、
「OK」ボタンを押すと
「アスリーテック」への加入が
完了します。


クイックガイド

7



Technical Pitch のアプリに戻り「athle.tech IDでサインイン」をタップします。

8

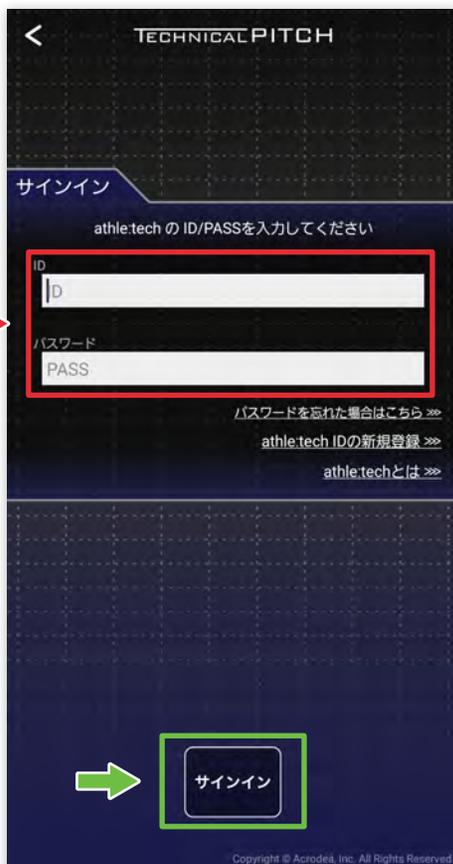


ユーザー ID、パスワードを記入して、Technical Pitch アプリにサインインします。

9



投手情報を設定していきます。
ポップアップの OK をタップ
してください。


10

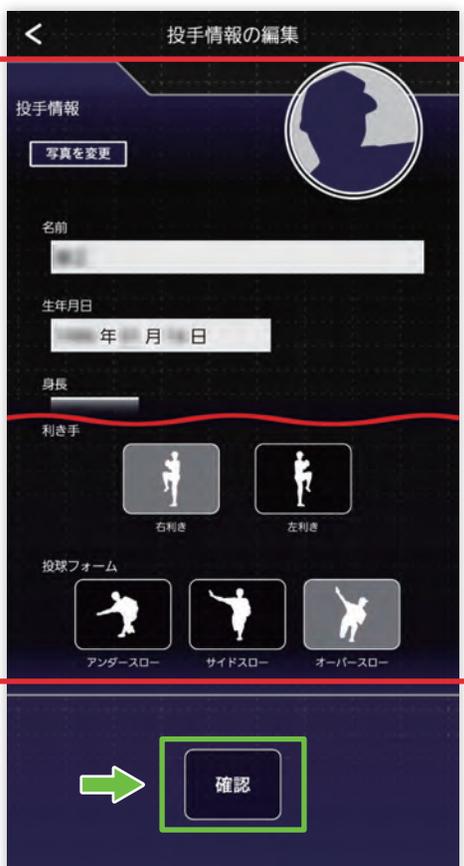

投手情報を記入選択し、
最下部の「確認」ボタンを
タップします。

クイックガイド

11

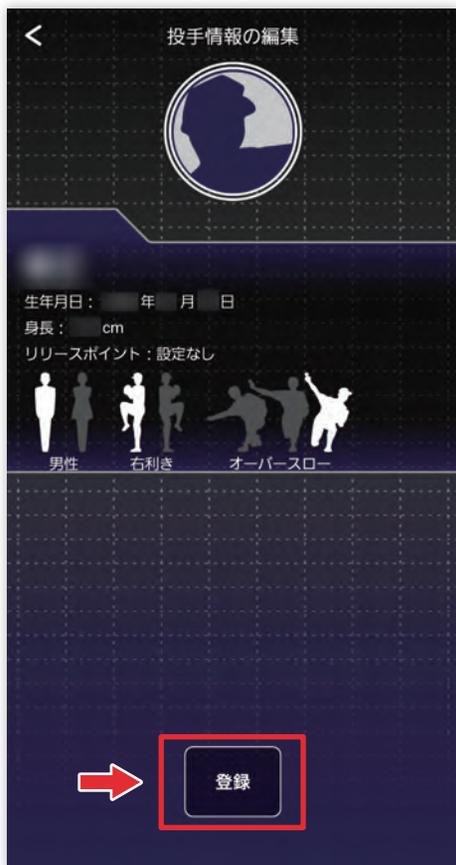


投手情報を確認し、下部の「登録」ボタンをタップします。

12






TOP 画面中央下にある「スタートボタン」をタップします。

13

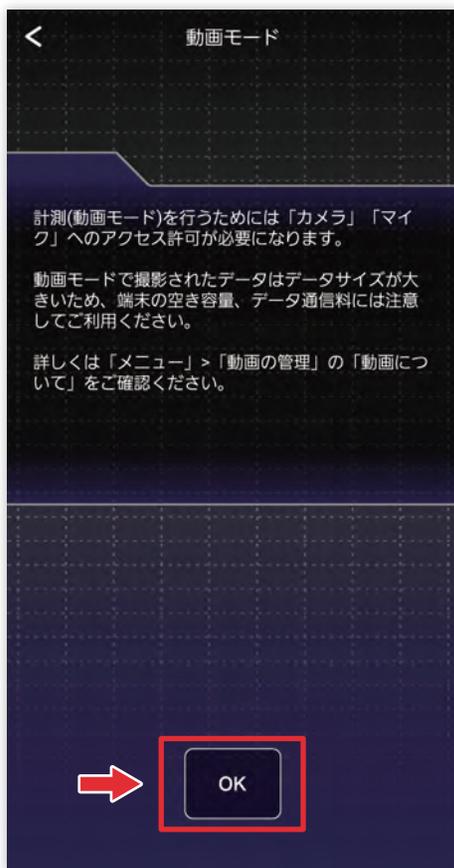


注意事項を確認した後、下部の「OK」ボタンをタップします。

14

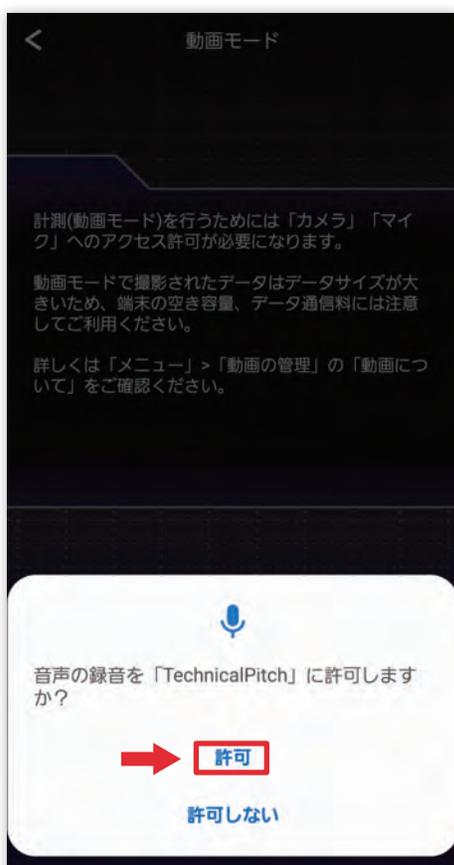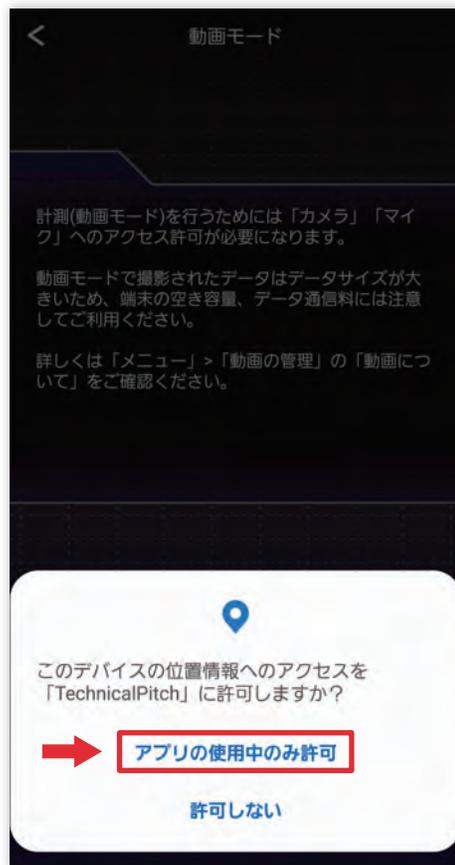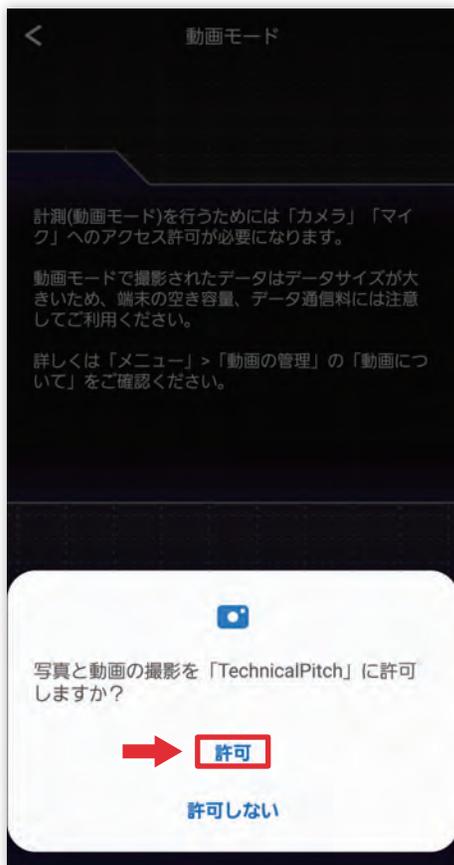

写真や動画、位置情報、音声録音等を「許可」します。


15

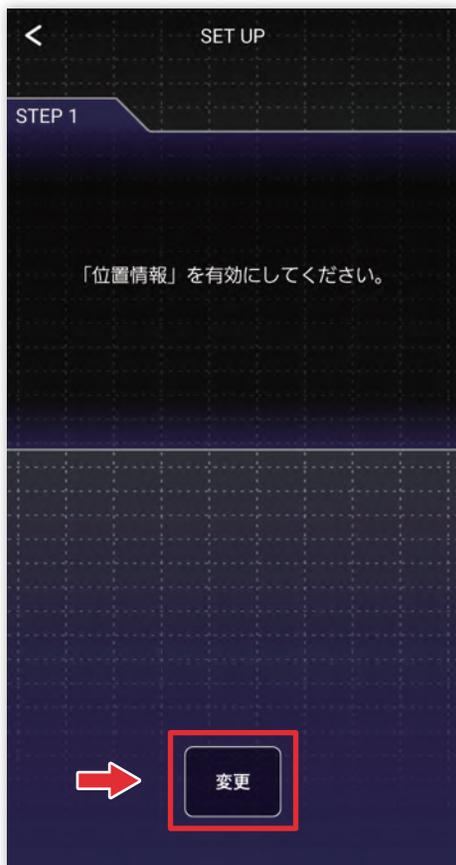

位置情報、Bluetoothを
下部の「変更」ボタンをタップ
して有効にします。



16

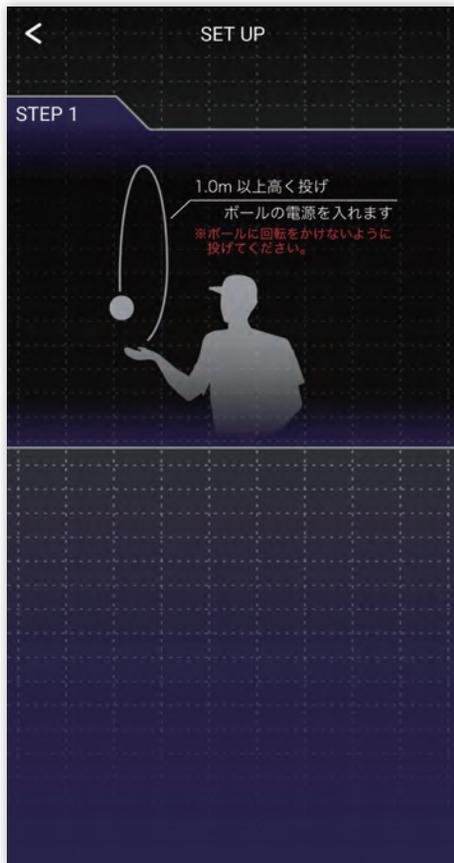


1m以上高く投げボールの電源を入れます。

17




下部の「ペアリング」ボタンをタップします。

18

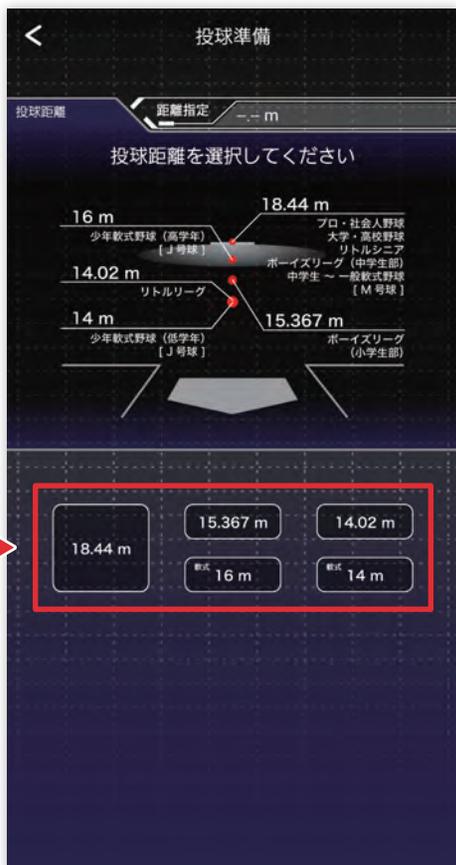

投球距離を下部の5つのボタンから選択します。


19

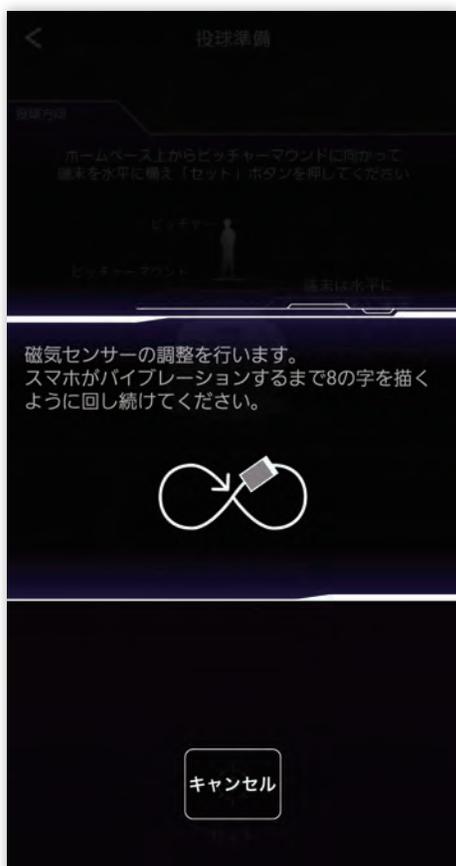

磁気センサーの調整を行います。
スマホがバイブレーションする
まで、8の字を描くように回し
続けてください。

クイックガイド

20

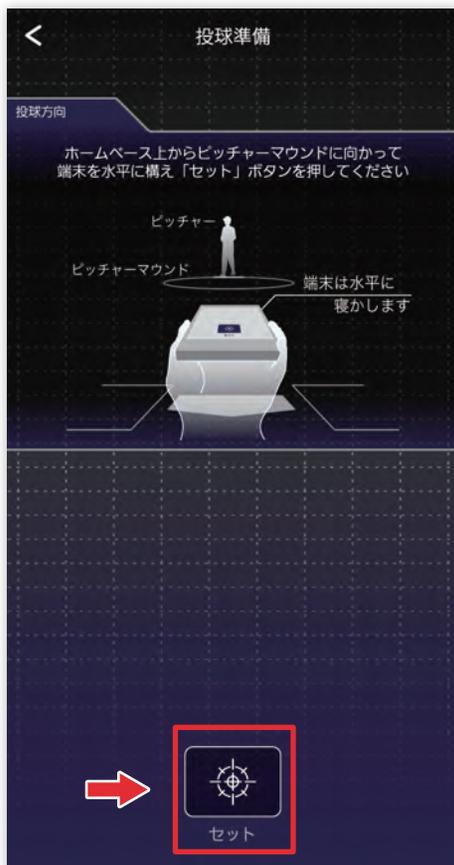


ホームベース上からピッチャーマウンドに向かって端末を水平に構え下部の「セット」ボタンをタップします。

21



投球場を登録します。球場名を記入し、下部の「登録」ボタンをタップします。

22

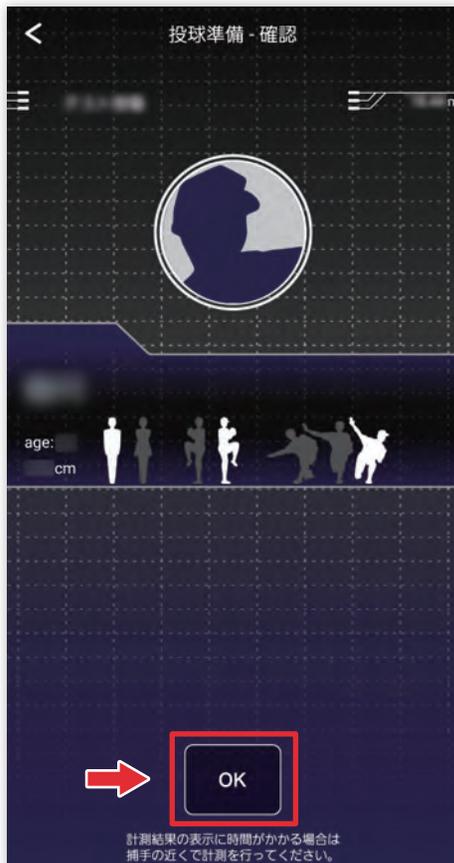

投球場、投球するピッチャーが合っているか確認し「OK」ボタンをタップします。


23



画面を見ながら撮影場所を調節し、「計測開始」ボタンをタップしてから投球を開始します。

クイックガイド

24

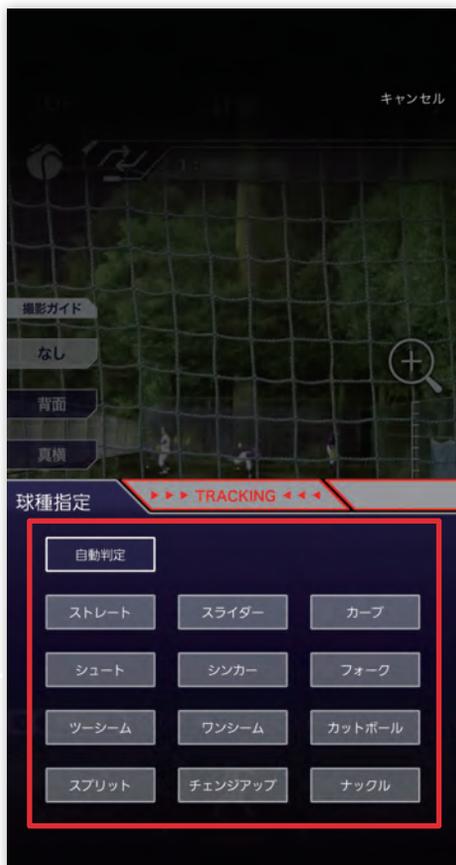

球種は自動で判定しますが、
手動で変更することもできます。

25



計測が終了すると投手情報の
下に計測結果が表示されます。

26



表示された計測結果を押すと、より詳しい内容を確認することができます。

27



athle:tech(アスリーテック)のフォームチェックを利用する場合、画面左の撮影ガイドの「背面」「真横」「斜め前」を選択しピッチャーが静止するポイントで緑線に頭の頂点、緑点につま先を合わせた後「計測開始」を押します。